Bedienungsanleitung carmedien DVB422

Mobile Digital TV Receiver Box

Inhalt

1.Warn- und Sicherheitshinweise 3
2. Zubehör 4
3. Aussehen..... 5
4.Fernbedienung 6

5.Basisschnittstellenanschluss **8**
6.Anschluss **9**

7.Bedienung des Menüs **10**
8.Abschaltzeit einstellen (Sleeptimer).....**18**
9.Bildeinstellungen **18**
10.VGA Einstellungen **19**
11.Reinigung des Gerätes **19**
12.Störungsbehebung **19**

1. Warn- und Sicherheitshinweise

1.1. Nur der beifügte AC-Adapter und der Automobil-Adapter (12V) sind passend.

1.2. Wird das Gerät über längere Zeit nicht verwendet, das Netzkabel von der Netzstromversorgung abstecken.

1.3. Vermeiden die metalle Gegenstände in den Box reinzusetzen.

⚠ Warning!

Bitte beachten Sie, dass der Betrieb des Gerätes auf den Vordersitzen von Kraftfahrzeugen während der Fahrt und bei laufendem Motor nicht zulässig ist.

2. Zubehör

	Auto-Adapter
Auto Powerkabel	Fernbedienungsempfänger
RCA AV Kabel	Installationszubehöre
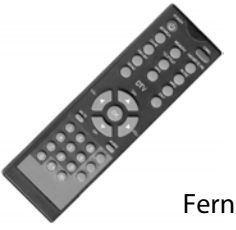 Fernbedienung	Micro-Batterien

3. Aussehen

Vorne:

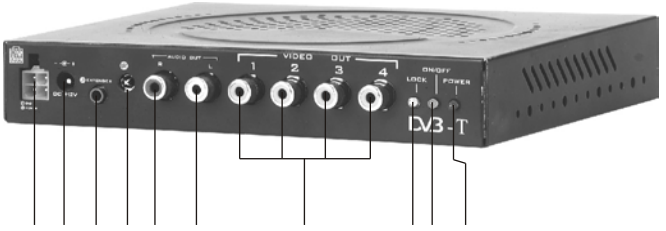

1.Quadrat auto Power-Eingang
2.Wechselstromadapter-Anschluss
3. Verlängerungsanschluss der Fernbedienung
4.Fernbedienung Empfangsfenster
5.Audio OUT Buchse rechts
6.Audio OUT Buchse links
7.Vier Video OUT Buchse
8.Signale lock Anzeiger
9.Standby Anzeiger
10.Power Anzeiger

Hinten:

11.Externe Antennenbuchse
12.Antennen-ausgangsbuchse

4. Fernbedienung

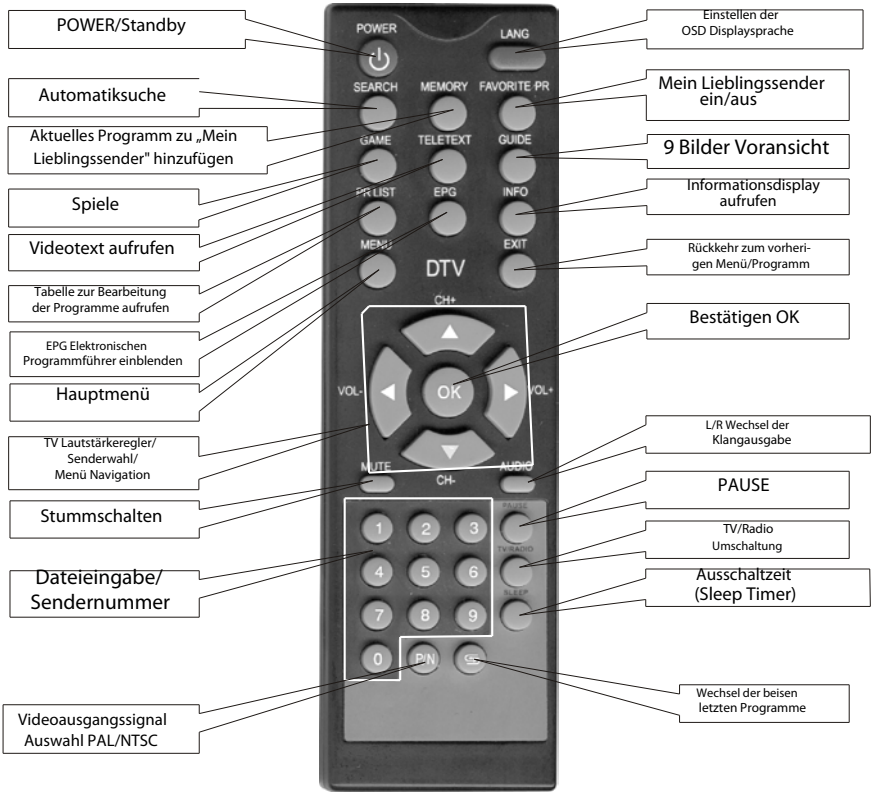

POWER (Ein/aus):
Mit dieser Taste schalten Sie das Fernsehgerät ein/aus.
MUTE (Stummschalten):
Mit dieser Taste schalten Sie den Ton ein und aus oder Sie betätigen die Tasten VOL+ / VOL-, um die Lautstärke wieder einzuschalten.
CH+ / CH- (Kanalauswahl):
Mit der Taste CH+ wählen Sie das nächstfolgende Programm an.
Mit der Taste CH- wählen Sie das vorherige Programm an.
VOL+ / VOL- (Lautstärkeregler):
Mit VOL+ stellen Sie den Ton des Fernsehers lauter.
Mit VOL- stellen Sie den Ton des Fernsehers leiser.
P/N (Videoausgangssignal):
Mit der Taste schalten Sie das Farbsystem zwi. PAL, NTSC, AUTO um
LANG (Sprache): Mit dieser Taste schalten Sie das Bildschirmmenü (OSD) zwischen deutsch, französisch, portugiesisch, usw .
GAME(Spiel): Mit dieser Taste rufen Sie das Spielemenü auf.
AUDIO: Mit dieser Taste blenden Sie das Menüfenster für den Audio-kanal ein, um den Sound-Modus (LR, LL oder RR) einzustellen.
SEARCH (Automatische Suche): Suchfunction starten (Seite 16- 5) Sie gelangen sofort in die Automatische Kanal Suche.
MEMORY(Speicherung):
Mit dieser Taste fügen Sie das aktuelle Programm zu Ihrer Favoriten-Liste hinzu.
FAVORITE PR: Damit schalten Sie die Favoriten-Liste ein bzw. aus.
TELETEXT: Mit dieser Taste schalten Sie den Videotext ein.
GUIDE: Mit dieser Taste rufen Sie die 9 Bilder Voransicht auf.
PR LIST: Damit rufen Sie die Programmbearbeitungs-tabelle auf.
EPG: Damit blenden Sie den elektronischen Programmführer ein.
INFO: blenden Sie die Programminformation vom aktuell laufenden Programm ein/aus.
TV/RADIO: Damit schalten Sie zwischen AV und Fernsehen (TV) um.
1,2,3,...,9,10: Damit geben Sie einen Programmplatz direkt ein.
OK: Bestätigung.
EXIT(Ausgang): Damit kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.
MENU: Mit dieser Taste rufen Sie das Hauptmenü auf.
SLEEP(Ausschaltzeit): wählen Sie die automatische Ab-schaltzeit.

5. Basisschnittstellenanschluss

Anschluss an die Stromversorgung:

Verbinden Sie den Stromstecker am Wechselstromadapter oder Auto-Powerkabelmit der mit "DC +12V" markierten Buchse am Gerät, bis ganz Ende.

Hinten des TV boxes

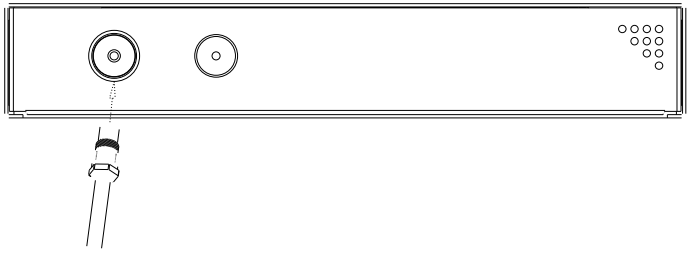

Externe Antennen-Buchse

Vorne des TV boxes

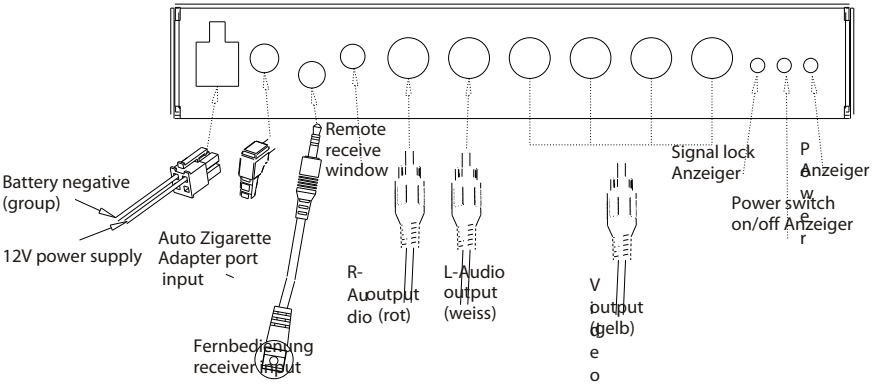

6. Anschluss

1.Anschluss des AV-Ausgangs:
Verbinden Sie das externe Videokabel mit der gelben Videobuchse am AV Adapter. Sowie das externe linke Audiokabel mit der weißen mAudiobuchse und das externe rechte Audiokabel mit der roten Audiobuchse am AV Adapter.

2. Anschluss des Fernbedienungsverlängerung :
Verbinden Sie die Fernbedienungsverlängerung mit der Verlängerungs-buchse.

7. Bedienung des Menüs

7.1 Automatische Installation des DVB-T Fernsehempfängers

Erstinstallation

Das System startet automatisch die Erstinstallation, wenn das Fernsehgerät eingeschaltet wird. Nehmen Sie die Installation bitte entsprechend der Abbildung vor.

In folgenden Betriebsarten beginnt das System die Erstinstallation eventuell nicht:

- Die Erstinstallation wurde bereits ausgeführt. (Die Programmübersicht ist nicht leer.)

Hinweis: Wenn Sie die Ersteinstellung erneut starten möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Löschen Sie alle Programme in der Programmübersicht.
2. Setzen Sie das Gerät in der Systemeinstellung auf die Werkseinstellung zurück.

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten □ VOL+ / □ VOL- auf die Schaltfläche JA oder NEIN. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.

JA: Beginn der Erstinstallation
NEIN: Die Erstinstallation übergehen

Länderauswahl / Sprache / Zeitzone

Wählen Sie das Land entsprechend dem lokalen Fernsehstandard mit den Tasten□□□VOL+ oder□ □□VOL- aus. Navigieren Sie den Cursor mit den Tasten□□□CH+ oder□□□CH- an der Fernbedienung zur nächsten Auswahl.

Wählen Sie die Menüsprache mit den Tasten□□□VOL+ oder□□□VOL- aus. Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten□□□CH+ oder□□□CH- zur nächsten Auswahl.

Stellen Sie die lokale Zeitzone mit den Tasten□ □□VOL+ oder□□□VOL- ein. Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten □□□CH+ oder □□□CH- zur Auswahl.

Navigieren Sie den Cursor mit den Tasten□□□VOL+ oder□□□VOL- auf die Schaltfläche ZUR. (Zurück) oder VOR. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.

ZUR.: Zur vorhergehenden Menüseite wechseln.
VOR: Zur nächsten Menüseite wechseln.

Automatische Suche starten

1. Schritt

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten□□□VOL+ oder□□□VOL- auf die Schaltfläche JA oder NEIN. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.

ZUR.: Zurück) Zur vorhergehenden Menüseite wechseln.
JA: rogrammliste löschen und die automatische Suche starten.
NEIN: utomatische Suche abbrechen und zum Hauptmenü zurückkehren.

2. Schritt

Der automatische Suchlauf startet und durchsucht das Frequenzband nach zu empfangenen Sendern in Ihrer Region ab. Die gefundenen Sender werden in der TV-/Musik-Liste aufgeführt.

3. Schritt



Der automatische Suchlauf ist abgeschlossen und die Daten werden gespeichert. Anschließend erscheint ein TV Bild. Mit den Tasten □□□CH+ oder □□□CH- können Sie nun die gefundenen Sender anwählen.

7.2 Systemeinstellung

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü einzublenden. Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten□□□CH+ oder□□□CH- zum Untermenü „Systemeinstellung". Drücken Sie die Taste OK, um das Menü Systemeinstellung aufzurufen.

Einstellung des Fernsehsystems:

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten□□□CH+ oder□ □□CH- zum Untermenü „TV-Standard". Drücken Sie die Taste OK, um das Menü TV-Standard aufzurufen.

Wählen Sie im Menü TV-Standard das gewünschte Fernsehsystem mit den Tasten□□□CH+ oder□□□CH- an. Sie mit der Taste OK. Das System kehrt zum Menü Systemeinstellung zurück.

PAL: Europäisches Fernsehsystem.
NTSC: Amerikanisches Fernsehsystem.
AUTO: Automatische Wahl des Fernsehsystems.

Sollte das Bild nach der Einstellung schwarz/weiß bleiben, bedeutet dies, dass das gewählte System nicht mit Ihrem Fernsehgerät oder Monitor kompatibel ist. Mit der Taste P/N können Sie das korrekte Fernsehsystem direkt anwählen/einstellen.

Einstellung des Bildformats:

Bewegen Sie den Cursor im Menü Systemeinstellung mit den Tasten □□□CH+ oder □□□CH- zum Untermenü „Anzeigentyp". Drücken Sie die TasteOK um das Menü Anzeigentyp aufzurufen. Wählen Sie im Menü Anzeigentyp das gewünschte Bildformat mit den Tasten□□□CH+ oder□□□CH- aus. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK. Das System kehrt zum Menü Systemeinstellung zurück.

Sollte das Bild nach der erfolgten Einstellung verzerrt sein, so ist das gewählte Bildformat für Ihr Fernsehgerät oder Monitor nicht geeignet.

Hinweis: Wählen Sie für das DVB-T Fernsehgerät bitte 4:3PS aus.

Regionaleinstellung:

Bewegen Sie den Cursor im Menü Systemeinstellung mit den Tasten □□□CH+ oder □□□CH- zum Untermenü „Regionaleinstellung". Drücken Sie die TasteOK, um das Menü Regionaleinstellung aufzurufen.

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten□□□CH+ oder□ □□CH- auf den Punkt „Land". Mit den Tasten□□□VOL- oder□□□VOL+ suchen Sie das Land aus.

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten□□□CH+ oder□ □□CH- auf den Punkt „OSD-Sprache". Mit den Tasten□ □□VOL- oder□□□VOL+ wählen Sie die Menüsprache aus.

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten□□□CH+ oder□□□CH- auf den Punkt „Zeitzone". Mit den Tasten□ □□VOL- oder□□□VOL+ suchen Sie die Zeitzone aus.

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK. Das System kehrt zum Menü Systemeinstellung zurück.

Einstellung der Sprache:

Bewegen Sie den Cursor im Menü Systemeinstellung mit den Tasten ◘◘◘CH+ oder ◘◘◘CH- zum Punkt „Sprache". Drücken Sie die Taste OK um das Menü Sprache aufzurufen.

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten◘◘◘CH+ oder◘ ◘◘CH- auf den Punkt „OSD-Sprache". Mit den Tasten◘ ◘◘VOL- oder◘◘◘VOL+ wählen Sie die Menüsprache aus.

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten◘◘◘CH+ oder◘ ◘◘CH- auf den Punkt „1. Audiosprache". Mit den Tasten◘◘◘VOL- oder◘◘◘VOL+ wählen Sie die Sprache aus.

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten◘◘◘CH+ oder◘ ◘◘CH- auf den Punkt „2. Audiosprache". Mit den Tasten◘◘◘VOL- oder◘◘◘VOL+ wählen Sie die Sprache aus.

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten◘◘◘CH+ oder◘ ◘◘CH- auf den Punkt „Untertitelsprache". Mit den Tasten◘◘◘VOL- oder◘◘◘VOL+ wählen Sie die Sprache aus.

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK. Das System kehrt zum Menü Systemeinstellung zurück.

Zeiteinstellung:

Bewegen Sie den Cursor im Menü Systemeinstellung mit den Tasten ◘◘◘CH+ oder ◘◘◘CH- zum Punkt „Zeiteinstellen". Drücken Sie die TasteOK, um das Menü Zeiteinstellen aufzurufen.

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten◘◘◘CH+ oder◘ ◘◘CH- auf den Punkt „MGZ verwenden". Mit den Tasten◘◘◘VOL- oder◘◘◘VOL+ wählen Sie EIN oder AUS.

EIN: Automatische Zeit-/Datumseinstellung.
AUS: Manuelle Zeit-/Datumseinstellung.

Um zum normalen TV-Programm zurückzukehren drücken Sie die TasteEXIT◘3◘mal.

Hinweis: Sollten Sie AUS gewählt haben, erscheinen automatisch die Zeilen „Datum einstellen" und „Zeit einstellen".

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten◘◘◘CH+ oder◘ ◘◘CH- auf den Punkt „Datum einstellen". Mit den Nummerntasten auf der Fernbedienung geben Sie nun das entsprechende Datum (Jahr/Monat/Tag) ein.

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten◘◘◘CH+ oder◘ ◘◘CH- auf den Punkt „Zeit einstellen". Mit den Nummerntasten auf der Fernbedienung geben Sie nun die entsprechende Uhrzeit (Stunde/Minuten) ein.

Drücken Sie anschließend die TasteEXIT◘3◘mal, um zum normalen TV-Programm zurückzukehren.

7.3 Programm empfangen und umschalten

Neben dem Umschalten der Programme mit den Tasten◘◘◘CH+ oder◘◘◘CH-, haben Sie noch folgende Möglichkeiten ein TV-Programm anzuwählen:

Programmvoransicht

Mit der Taste OK rufen Sie eine Vorab-Programmansicht auf. Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten◘ ◘◘CH+ oder◘◘◘CH- zu dem gewünschten Programm (rechts im Bildschirm sehen Sie das aktuell angewählte Programm). Drücken Sie die Taste OK, um das Programm anzuwählen.

Eingabe der Programmnummer an der Fernbedienung

Sie können an der Fernbedienung die Programmnummer eingeben, um das gewünschte Fernsehprogramm einzuschalten.

Geben Sie die gewünschte Programmnummer mit Hilfe der Nummerntasten an der Fernbedienung ein, z.B. 10 und drücken Sie anschließend die TasteOK.

9 Bilder Voransicht

Drücken Sie die Taste GUIDE, um die Funktion „9 Bilder Voransicht" aufzurufen. Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten□□□CH+ /□□□CH- /□□□VOL- / □□□ um zum gewünschten Programmbild zu gelangen. Bestätigen Sie mit der Taste OK. Das gewählte Programm erscheint auf dem Bildschirm.

Elektronischer Programmführer (EPG)

Drücken Sie die Taste EPG, um die Funktion des elektronischen Programmführers aufzurufen. Damit der EPG aktiviert werden kann, muss das Programmsignal EPG-Daten enthalten.

EPG Zeittafel

Drücken Sie die Taste□□□VOL+ , um die EPG Zeittafel aufzurufen. Sie können das Programm des aktuellen Tages durchblättern. Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten □□□CH+ oder □□□CH- zu der gewünschten Information.

Hinweis: Mit der Taste EXIT wechseln Sie zur vorhergehenden Seite.

Programmdetails

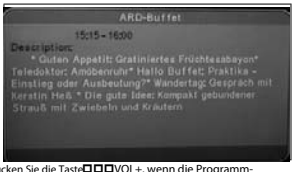
ARD-Buffet
15:15 - 16:00
Description:
* Guten Appetit: Gratiniertes Früchtesabayon* Teledoktor: Amöbenruhr* Hallo Buffet: Praktika - Einstieg oder Ausbeutung?* Wandertag: Gespräch mit Kerstin Heß * Die gute Idee: Kompakt gebundener Strauß mit Zwiebeln und Kräutern

Drücken Sie die Taste□□□VOL+, wenn die Programmübersicht eingeblendet ist, um die Programmdetails aufzurufen. Je nach Menge der Zusatzinformationen können diese auf mehrere Tafeln aufgeteilt sein. In der Einblendung erscheint unten rechts das Symbol „□". Drücken Sie die Taste□□□CH-, um zu den nächsten Seiten zu blättern. Um zu den vorherigen Seiten zu blättern, drücken Sie die Taste□□□CH+ (das Symbol „□" erscheint unten rechts in der Einblendung).

Um zum normalen TV-Programm zurückzukehren drücken Sie die Taste EXIT□3□mal.

Hinweis: Sollte es keine zusätzlichen Informationen zur Sendung geben, wird keine weitere Beschreibung eingeblendet.

7.4 Videotext

Drücken Sie die Taste TELETEXT, um die Funktion Videotext aufzurufen. Geben Sie mit Hilfe der Numerntasten die gewünschte Videotextseite ein. Ihre Eingabe wird in der oberen, linken Bildschirmecke angezeigt. Nachdem Sie die gewünschte Videotextseite eingegeben haben, sucht Ihr Gerät die Seite. Da die Videotextseiten nicht alle gleichzeitig übertragen werden können, kann es einige Sekunden dauern, bis Ihr Gerät die Seite gefunden hat.

Um zum normalen TV-Programm zurückzukehren drücken Sie die Taste EXIT.

7.5 Programmtabelle bearbeiten

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü einzublenden. Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten CH+ oder CH- zum Untermenü „Programmliste". Drücken Sie die Taste OK, um das Menü Programmliste aufzurufen.

TV-/Musikprogrammliste bearbeiten

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten CH+ oder CH- zum Untermenü „TV-Programmliste" bzw. „Musikprogrammliste". Drücken Sie die Taste OK, um die Programmbearbeitungstabelle aufzurufen.

Programme zu „Meine Lieblingssender" hinzufügen

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten CH+ /CH- /VOL- /VOL+ zum gewünschten der Spalte Favo(rit). Drücken Sie die Taste OK einmal zur Auswahl und ein zweites Mal, um die Auswahl zu löschen. Führen Sie diese Schritte mit jedem Programm durch, welches Sie in die Liste „Meine Lieblingssender" aufnehmen wollen.

Drücken Sie anschließend die Taste EXIT 3 mal. Das System speichert die Einstellungen automatisch und kehrt zum normalen TV-Programm zurück. Drücken Sie nun die Taste FAVORITE PR, um die Liste „Meine Lieblingssender" zu aktivieren. Im Bildschirm erscheint oben rechts Fav Ein und Sie können wie im Abschnitt 7.3 beschrieben die Programme anwählen. Um die Liste „Mein Lieblingssender" auszuschalten, drücken Sie die Taste FAVORITE PR erneut (oben rechts erscheint Fav Aus).

Programme verschieben

Rufen Sie die Programmbearbeitungstabelle, wie oben beschrieben, auf. Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten CH+ /CH- /VOL- / Taste Versc(hieben) zu dem Programm, das sie verschieben wollen. Drücken Sie die Taste OK einmal zur Auswahl. Das ausgewählte Programm können Sie nun mit den Tasten CH+ oder CH- an die gewünschte Stelle verschieben. Drücken Sie die Taste OK zum Bestätigen. Führen Sie diese Schritte mit jedem Programm durch, welches Sie verschieben wollen.

Drücken Sie anschließend die Taste EXIT 3 mal. Das System speichert die Einstellungen automatisch und kehrt zum normalen TV-Programm zurück.

Programme löschen

Rufen Sie die Programmbearbeitungstabelle, wie oben beschrieben, auf. Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten CH+ /CH- /VOL- / Taste Programm, in der Spalte Lösch(en). Drücken Sie die Taste OK einmal zur Auswahl und ein zweites Mal, um die Auswahl zu löschen. Führen Sie diese Schritte mit jedem Programm durch, welches Sie löschen wollen.

Drücken Sie anschließend die Taste EXIT 3 mal. Das System speichert die Einstellungen automatisch und kehrt zum normalen TV-Programm zurück.

Hinweis: Ein gelöschtes Programm kann nur durch einen neuen Suchlauf wieder aufgerufen werden.

Programme sortieren nach
Name / Servicenummer / Kanalnummer

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü einzublenden. Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten CH+ oder CH- zum Untermenü „Programmliste". Drücken Sie die Taste OK, um das Menü Programmliste aufzurufen.

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten CH+ oder CH- zum Untermenü „Sortierung". Drücken Sie die Taste OK, um das Menü Sortierung aufzurufen.

Wählen Sie nun den gewünschten Modus aus, nachdem die Programme automatisch sortiert werden sollen.

Anschließend wird die Programmbearbeitungstabelle eingeblendet.



Drücken Sie die Taste EXIT 4 mal. Das System speichert die Einstellungen automatisch und kehrt zum normalen TV-Programm zurück.

7.6 Eigene Menüdarstellung

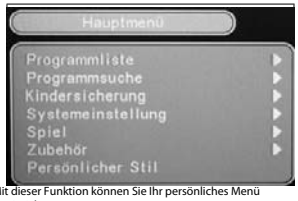

Mit dieser Funktion können Sie Ihr persönliches Menü einrichten.

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü einzublenden. Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten CH+ oder CH- zum Untermenü „Persönlicher Stil". Drücken Sie die Taste OK, um das Menü Persönlicher Stil aufzurufen.

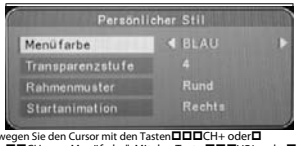

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten CH+ oder CH- zur „Menüfarbe". Mit den Tasten VOL- oder VOL+ wählen Sie die Menüfarbe aus. Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten CH+ oder CH- zur „Transparenzstufe", „Rahmenmuster" und „Startanimation". Mit den Tasten VOL- oder VOL+ treffen Sie Ihre Auswahl. Mit der Taste EXIT speichern Sie die Einstellungen und kehren ins Hauptmenü zurück.

Drücken Sie die Taste EXIT erneut, um zum normalen TV-Programm zurückzukehren.

7.7 Programmsuchfunktion

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü einzublenden. Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten CH+ oder CH- zum Untermenü „Programmsuche". Drücken Sie die Taste OK, um das Menü Programmsuche aufzurufen.

Automatische Suche

Wählen Sie im Menü Programmsuche mit den Tasten□ □□CH+ oder□□□CH- den Punkt „Automatische Suche" aus. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten□□□VOL- oder□ □□VOL+ zum Feld „OK", drücken Sie OK, um fortzufahren.

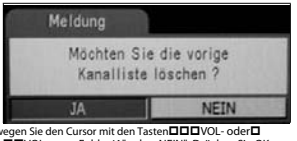

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten□□□VOL- oder□ □□VOL+ zum Feld „ JA" oder „NEIN". Drücken Sie OK, um den Suchlauf zu starten.

JA: Programmliste löschen und starten.
NEIN: Programmliste erhalten und starten.

Der automatische Suchlauf startet und durchsucht das Frequenzband nach zu empfangenen Sendern in Ihrer Region ab. Die gefundenen Sender werden in der TV-/Musik-Liste aufgeführt.



Der automatische Suchlauf ist abgeschlossen und die Daten werden gespeichert. Anschließend erscheint ein TV Bild. Mit den Tasten □□□CH+ oder □□□CH- können Sie nun die gefundenen Sender anwählen.

Manuelle Suche

Hinweis: Über die Manuelle Suche können Sie die Frequenzen über die Nummerntasten an der Fernbedienung selbstständig eingeben. Diese Funktion ist eine Bedienfunktion für den erfahrenen Anwender.

Wählen Sie im Menü Programmsuche mit den Tasten□ □□CH+ oder□□□CH- den Punkt „Manuelle Suche" aus. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.

Wählen Sie die gewünschte Kanalnummer mit den Tasten□□□VOL- oder□□□VOL+ aus. Bewegen Sie den Cursor mir den Tasten□□□CH+ oder□□□CH- zum Feld „OK". Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK, um die manuelle Suche zu starten.

Wenn die manuelle Suche beendet wurde, kehrt das System zum Menü „Programmsuche" zurück.



Drücken Sie die TasteEXIT 2 mal, das System speichert die Daten, und kehrt zum normalen TV-Programm zurück.

7.8 Kindersicherung

Einige Programme sind für Kinder oder Jugendliche nicht geeignet. Daher können Eltern die Kindersicherung einrichten, um das Anschauen bestimmter Programme zu unterbinden.

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü einzublenden. Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten□□□CH+ oder□□□CH- zum Untermenü sicherung". Drücken Sie die Taste OK, um das Menü Kindersicherung aufzurufen.

Geben Sie Ihren vierstelligen PIN ein und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK 2 mal.

Hinw
eis: Ab Werk lautet die PIN-Nummer für dieses Gerät 8888.

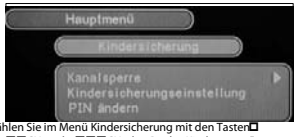

Wählen Sie im Menü Kindersicherung mit den Tasten□ □□CH+ oder□□□CH- den Punkt „Kindersperre" aus. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.

Programmsperre aktivieren/deaktivieren

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten□□□CH+ oder□ □□CH- zur Auswahl „JA" oder „NEIN". Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK. Das System kehrt ins Menü „Kindersicherung" zurück.

JA: Programmsperre aktivieren.
NEIN: Programmsperre aufheben.

Einstellung der Kindersicherung

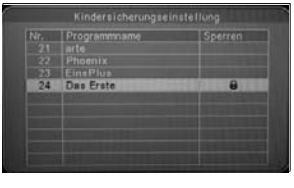

Wählen Sie im Menü Kindersicherung mit den Tasten□ □□CH+ oder□□□CH- den Punkt „Kindersicherungs-einstellung" aus. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK. Die Tabelle Kindersicherungseinstellung erscheint. Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten□□□ CH+ oder□□□CH- zum gewünschten Programm. Drücken Sie die Taste OK einmal zur Auswahl und ein zweites Mal, um die Auswahl zu löschen. Führen Sie diese Schritte mit jedem Programm durch, welches Sie sperren wollen. Drücken Sie die Taste EXIT□3□ mal, das System speichert die Daten, und kehrt zum normalen TV-Programm zurück.

Hinw
eis: Um die Programme zu sperren, müssen Sie die Funktion Programmsperre aktivieren.

Sie können gesperrte Programme nur dann aufrufen, wenn Sie die richtige PIN-Nummer eingeben. Geben Sie die vierstellige Nummer ein und drücken zur Bestätigung die Taste OK.

Hinw
eis: Ab Werk lautet die PIN-Nummer für dieses Gerät 8888.

PIN-Nummer ändern

Wählen Sie im Menü Kindersicherung mit den Tasten□ □□CH+ oder□□□CH- den Punkt „PIN ändern" aus. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK. Geben Sie die alte PIN ein und drücken zur Bestätigung die Taste OK. Geben Sie nun Ihre neue PIN ein und drücken die Taste OK zur Bestätigung. Geben Sie nun noch einmal Ihre neue PIN ein und drücken zur Bestätigung die Taste OK 2 mal.

Die Meldung PIN-Code geändert erscheint im Bildschirm. Drücken Sie die Taste OK, um zum Menü „Kindersicherung" zurückzukehren. Drücken Sie die Taste EXIT 2 mal, um zum normalen TV-Programm zurückzukehren.

Wicht
ig: Merken Sie sich das neue Kennwort, denn nach der Änderung gilt für alle Kennwort-Abfragen nur noch der neue Code.

Wenn Sie Ihr persönliches Kennwort vergessen haben, können Sie mit Hilfe des Master-Passwort „9999" ein neues Kennwort vergeben.

7.9 Spielemenü

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü einzublenden. Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten □□□CH+ oder □□□CH- zum Untermenü „Spiel". Drücken Sie die Taste OK, um das Menü Spiel aufzurufen.

Wählen Sie mit den Tasten□□□CH+ oder□□□CH- ein Spiel aus. Drücken Sie die Taste OK, um das Spiel zu starten. Mit der Taste EXIT kehren Sie zum Menü „Spiel" zurück. Drücken Sie anschließend die Taste EXIT 2 mal, um zum normalen TV-Programm zurückzukehren.

7.10 Werkseinstellung

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü einzublenden. Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten□□□CH+ oder□□□CH- zum Untermenü „Zubehör". Drücken Sie die Taste OK, um das Menü Zubehör aufzurufen.

Wählen Sie im Menü Zubehör mit den Tasten□□□CH+ oder□□□CH- den Punkt „Werkseinstellung" aus. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten□□□CH+ oder□□□CH- zur Auswahl „JA" oder „NEIN". Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.

JA: Werkseinstellungen wiederherstellen.

NEIN: um Menü Zubehör zurückkehren ohne die Werkseinstellung wiederherzustellen.

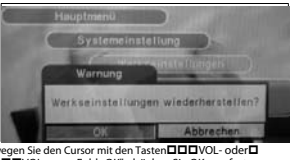

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten□□□VOL- oder□□□VOL+ zum Feld „OK", drücken Sie OK, um fortzufahren.



Das System speichert die Daten und kehrt zum Menü Zubehör zurück. Drücken Sie die Taste EXIT 2 mal, das System startet mit der Erstinstallation (siehe Abschnitt 7.1).

8. Abschaltzeit einstellen (Sleeptimer)

Mit der Taste SLEEP greifen Sie auf den zeitgesteuerten Abschaltmodus zu. Drücken Sie die Taste SLEEP so oft, bis die gewünschte Abschaltzeit in der oberen linken Ecke vom Bildschirm eingeblendet wird. Die max. Abschaltzeit beträgt 120 Minuten.

9. Bildeinstellungen

Helligkeit

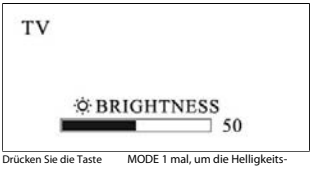

Drücken Sie die Taste MODE 1 mal, um die Helligkeitseinstellung vorzunehmen. Mit den Tasten +/- (links neben der MODE Taste) nehmen Sie die Anpassung vor.

Kontrast

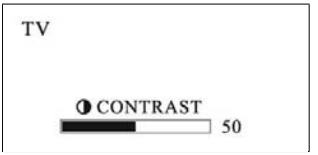

Drücken Sie die Taste MODE 2 mal, um die Kontrastein- stellung vorzunehmen. Mit den Tasten +/- (links neben der MODE Taste) nehmen Sie die Anpassung vor.

Farbe

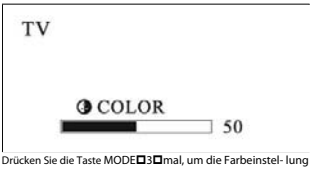

Drücken Sie die Taste MODE□3□mal, um die Farbeinstel- lung vorzunehmen. Mit den Tasten +/- (links neben der MODE Taste) nehmen Sie die Anpassung vor.

Farbton (nur im NTSC System)

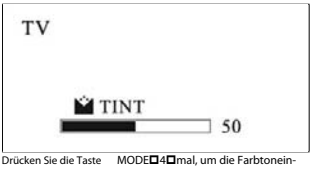

Drücken Sie die Taste MODE□4□mal, um die Farbtonein- stellung vorzunehmen. Mit den Tasten +/- (links neben der MODE Taste) nehmen Sie die Anpassung vor.

H
D
S
h
D
f
e
s:

iese Einstellung können Sie nur vornehmen, wenn ie im Systemmenü den TV-Standard NTSC eingestellt aben.

ie Menüsprache bei diesen Einstellungen ist in englisch estgelegt und kann nicht verändert werden.

10. VGA Einstellungen

Drücken Sie im VGA Modus die Taste MENU, um das VGA Menü aufzurufen. Wählen Sie mit den Tasten □□□ CH+ oder□□□CH- die einzelnen Menüpunkte an. Mit den Tasten□□□VOL- oder□□□VOL+ ändern Sie die Einstellungen.

H
G
d
e
s:

ehen Sie mit dem Cursor zuerst auf das Symbol in er rechten unteren Ecke, um Ihre Landessprache inzustellen.

11. Reinigung des Gerätes

- Sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist und das Netzkabel von Stromsteckdose vor dem Pfl egen des Geräts abstecken.

12. Störungsbehebung

Problem	Mögliche Ursachen
Kein Bild, kein Ton	• Kein Anschluss an den Wechselstrom- oder PKW-Adapter. • Falsche Spannungsversorgung. • Der Stromschalter, an der Rückseite des Gerätes, steht auf OFF.
Kein Bild	• Vergewissern Sie sich, dass die richtige Antenne, der richtige Sender und das richtige Land ausgewählt wurden. Eventuell müssen Sie einen neuen Suchlauf durchführen. • Der empfangene Sender ist zu schwach für den Empfang über die Teleskopantenne. Richten Sie die Antenne neu aus, bzw. schließen Sie eine Außenantenne an.
Kein Ton	• Der Ton ist abgeschaltet. • Der Ohrhörer ist eingesteckt. • Der empfangene Sender ist zu schwach.
Mosaik ähnliches Bild	• Der empfangene Sender ist zu schwach. Richten Sie die Antenne neu aus.
Kein Signal	• Eventuell wurde das falsche Land ausgewählt. • Eventuell ist das Signal zu schwach.